


Gebruikershandleiding La Gard elektronisch cijferslot

Algemeen:

Iedere druk op een toets wordt bevestigd met een piepsignaal en een knipperlichtje (LED). Bij de juiste invoer van een code volgt een dubbelsignaal; bij een foute code volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en dient er opnieuw begonnen te worden met invoeren.

Fabriekscode is 123456 (= managercode)

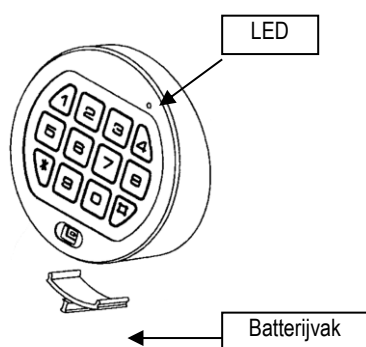

Openen:

Na het invoeren van een juiste code (dubbelsignaal) is het slot voor 3 seconden ontgrendeld. Draai de handgreep een slag met de klok mee (tot de aanslag) om de kluis te openen.

Wordt het slot gedurende deze 3 seconden niet geopend dan vergrendeld het slot automatisch.

Sluiten:

Om het slot te sluiten, draai de handgreep tegen de klok in tot de aanslag.



Manipulatieblokkering:

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten uitgeschakeld. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconden een signaal gegeven. Na afloop van deze periode wordt de manipulatieblokkering geactiveerd door tweemaal een foutieve code.

Wanneer het slot zich in de manipulatieblokkering bevindt, is een rood LED signaal om de 10 seconden zichtbaar.

Wijzigen van een code: (altijd met de deur geopend, handgreep in gesloten positie!)

Toets 6 keer de "0" in (dubbel piepsignaal), vervolgens de huidige code, wederom gevolgd door een dubbel piepsignaal. Daarna de nieuwe code (dubbel signaal). Ter bevestiging dient de nieuwe code nog één maal te worden ingevoerd (dubbel signaal).

De nieuwe code is nu actief. Wanneer er tijdens het omstellen fouten worden gemaakt of indien er een pauze van 10 seconden of langer plaats vindt, blijft de oude code actief en zal de procedure opnieuw moeten worden uitgevoerd.



Belangrijk: controleer de nieuwe code meerdere malen met geopende deur!



Tip: bewaar de codes zorgvuldig. Gebruik tevens geen persoonlijke gegevens zoals postcode, geboortedatum etc.

Stroomvoorziening:

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, volgt er bij opening een serie piepsignalen. De codes en andere instellingen blijven ook zonder stroom bewaard.

Bij het toetsenbord is het batterijvak ingebouwd (zie schema bovenaan). Onder aan het toetsenbord is de zwarte kunststof deksel te verwijderen om toegang te verkrijgen tot het batterijvak.



Belangrijk: gebruik uitsluitend 9-Volt alkaline batterijen!



Tip: Heeft u vragen over het programmeren van het slot, bel direct met onze afdeling Service +31 (0)180 555 200. Dit geldt uiteraard ook voor onderhoud aan uw kluis en eventuele overige vragen.