

## Cawi Elcom 7205

*Elektronisch cijfercombinatieslot*


### Algemeen

Iedere druk op een toets wordt bevestigd door een oplichting van het groene LED signaal. Bij het juist invoeren van een code volgt een dubbelsignaal. Bij een foute code volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met invoeren.

Fabriekscode is 123456.

### Openen

Toets uw 6 cijferige code in. Na het invoeren van een juiste code brandt de groene LED en is het slot 6 seconden ontgrendeld. Draai de handgreep naar boven (het rode markeringsteken is zichtbaar). De kluis is nu open. Bij een onjuiste code licht de rode LED 3 seconden op.

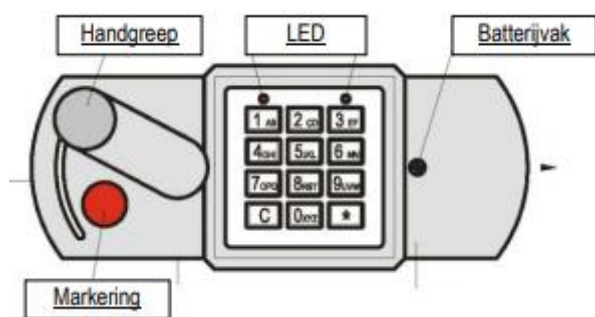

### Sluiten

Om het slot te sluiten, draai de handgreep naar beneden (over het markeringsteken).

**Belangrijk:** Controleer de nieuwe code meerdere malen met geopende deur.

#### Manipulatieblokkering

Na vier opeenvolgende foute codes wordt het slot 10 seconden uitgeschakeld. Word na deze periode nogmaals een foute code ingetoetst, dan wordt de manipulatieblokkering verlengd met 10 seconden extra.

#### Correctie tijdens invoer

Tijdens het invoeren van de code kunt u de C toets indrukken, hiermee wist u de volledig ingevoerde code. Ook een programmeermodus wordt afgebroken. U dient nu de procedure opnieuw uit te voeren.

**Belangrijk:** Correctie toets werkt niet op de manipulatieblokkering of batterij leeg signaal.

Tip: Bewaar codes zorgvuldig. Gebruik tevens geen persoonlijke gegevens zoals postcode, geboortedatum etc.

### Wijzigen van de code (altijd met de deur geopend, maar de hendel in gesloten positie)

Toets 0 gevolgd door de huidige code. Toets \* en daarna uw nieuwe code gevolgd door \* en ter bevestiging nogmaals uw nieuwe code, sluit af met \*. De groene LED licht tweemaal op wanneer de code correct is geprogrammeerd.

## **Stroomvoorziening**

Wanneer de batterijen te zwak worden, lichten na het invoeren van de code, de groene en rode LED afwisselend 10 maal achter elkaar op. Dit dient ter herinnering, zodat u in de daaropvolgende dagen twee nieuwe batterijen plaatst.

De deksel van de batterijhouder bevindt zich aan de rechterzijde van het toetsenboardarmatuur. Draai de kruiskopschroef los en schuif de deksel naar rechts.

Verwijder de oude batterijen en vervang deze door twee nieuwe batterijen van 1,5 Volt van het type PENLITE (Alkaline). In de batterijhouder staat aangegeven hoe de batterijen dienen te worden geplaatst.

De geprogrammeerde code blijft na het vervangen van de batterijen behouden.

Belangrijk: Gebruik uitsluitend Alkaline batterijen.